



IQOS
ILUMA
PRIME

User Guide


PENGISI DAYA SAKU IQOS ILUMA PRIME™

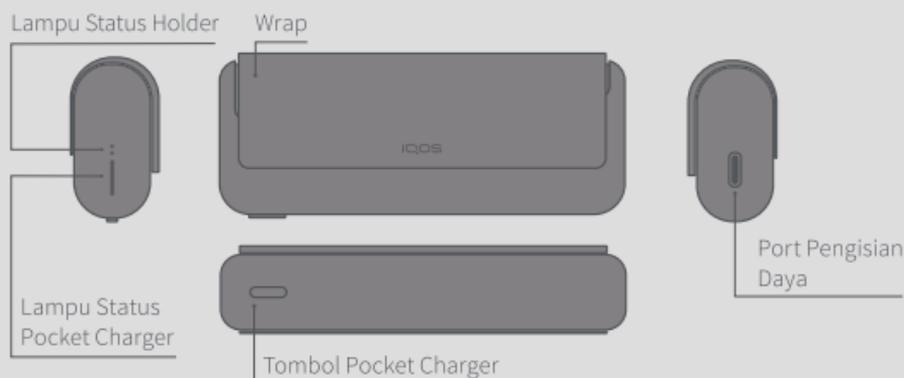


Holder IQOS ILUMA™

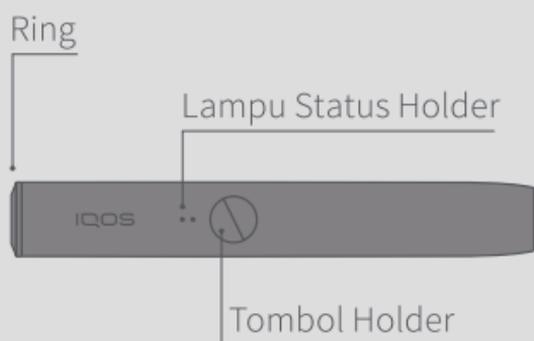

PENGISIAN DAYA

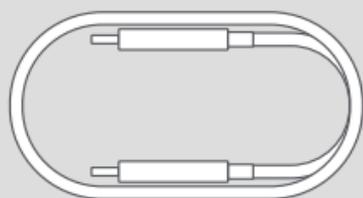


Kabel Pengisian Daya

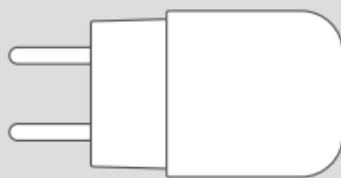

Adaptor Daya


IQOS ILUMA™ hanya bisa digunakan dengan SMARTCORE STICKS™

Untuk Memulai

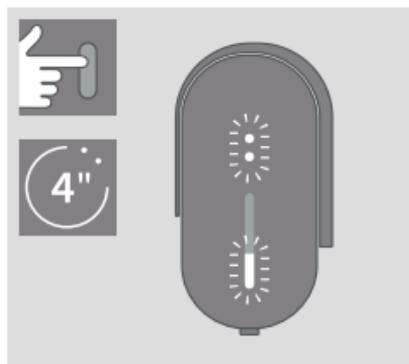

HIDUPKAN

Tekan dan tahan Tombol Pocket Charger selama 4 detik, lalu lepas; Lampu Status Pocket Charger dan Lampu Status Holder akan menyala perlahan.

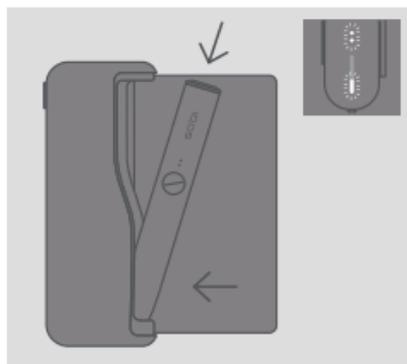

ISI DAYA HOLDER

Masukkan Holder ke dalam Pocket Charger, lalu tutup wrap untuk mengisi daya. Lampu Status Holder akan menunjukkan level baterai Holder.



Untuk **panduan pengguna lengkap, Layanan Konsumen, dan layanan dukungan yang diperluas bagi pengguna IQOS**, kunjungi

www.iqos.com/myiqos

LAYANAN KONSUMEN

Dapat dihidupkan dan dimatikan dengan IQOS app*.

Silakan mendaftar dengan memindai kode QR atau masuk ke www.iqos.com/iluma dan mengikuti petunjuk.

* IQOS app mungkin tidak tersedia di negara Anda.


Cara menggunakan IQOS ILUMA PRIME™



ISI DAYA POCKET CHARGER

Sebelum digunakan pertama kali, isi penuh daya perangkat Anda dengan Power Adaptor dan Charging Cable.

(kira-kira 135 menit)

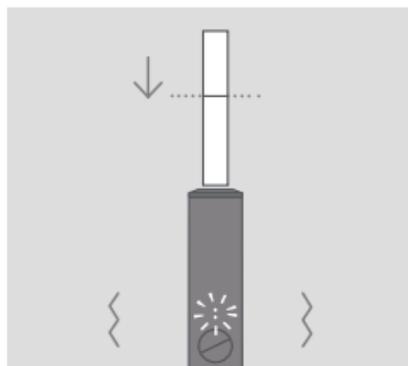

1. MASUKKAN SMARTCORE STICK™

Masukkan SMARTCORE STICK™ hingga garis pada filter sampai Holder bergetar dan Lampu(-lampu) berkedip.

Pemanasan dimulai otomatis, atau dengan menekan tombol selama 1 detik.



2. MULAI PENGGUNAAN


Mulai penggunaan setelah Holder bergetar dan Lampu menyala tanpa berkedip.



3. HAMPIR SELESAI


Untuk menandakan 30 detik terakhir atau 2 isapan terakhir, Holder akan bergetar dan Lampu(-lampu) berkedip putih.

Cara menggunakan IQOS ILUMA PRIME™

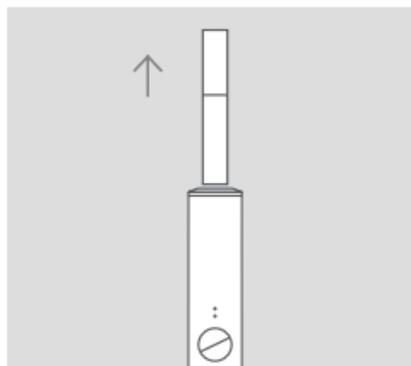

4. LEPAS SMARTCORE STICK™

Lepas SMARTCORE STICK™ yang sudah digunakan dan buang sesuai Peringatan dan Petunjuk Keselamatan.

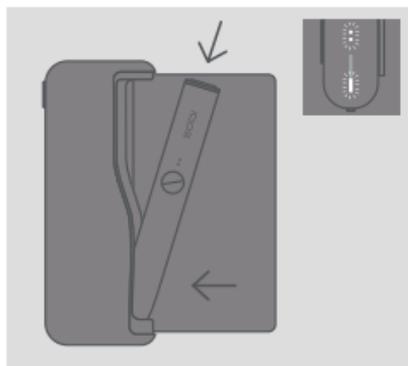

5. ISI KEMBALI DAYA HOLDER

Masukkan Holder ke dalam Pocket Charger untuk mengisi daya kembali.

Kiat Cepat




PERIKSA STATUS HOLDER

Miringkan Holder ke arah Anda atau tekan tombol sebentar, Lampu Holder menunjukkan level baterai Holder.




PERIKSA STATUS HOLDER PADA POCKET CHARGER

Tekan Tombol Pocket Charger sebentar. Lampu Status Holder akan menyala.

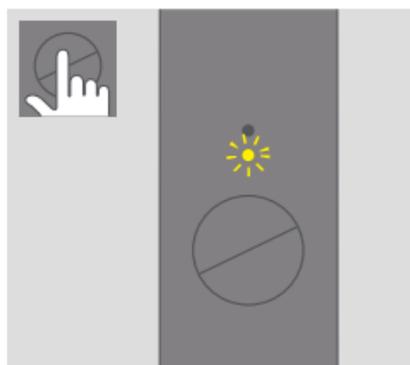

LAMPU BERKEDIP KUNING


Baterai habis, perlu diisi daya.

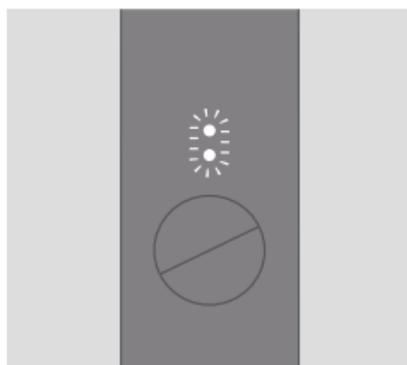

LAMPU BERKEDIP PUTIH DUA KALI

IQOS ILUMA PRIME™ berada di luar rentang suhu operasional (0–40 °C).

Kiat Cepat

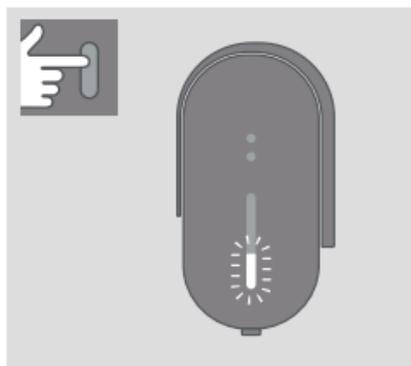


PERIKSA STATUS POCKET CHARGER

Tekan Tombol Pocket Charger sebentar. Lampu Status Pocket Charger akan menyala untuk menunjukkan level baterai.




BERHENTI OTOMATIS

Selama pemakaian, pengalaman akan terhenti jika SMARTCORE STICK™ dilepaskan atau dikeluarkan dari Holder.

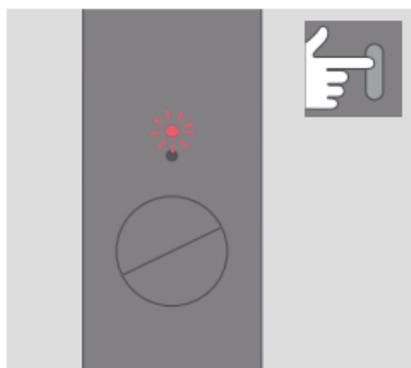

LAMPU BERKEDIP MERAH

Reset Pocket Charger. Jika lampu terus berkedip merah, hubungi Layanan Konsumen.

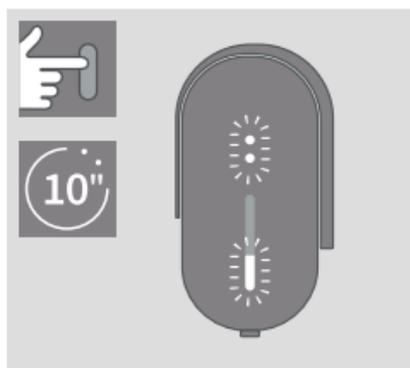

UNTUK MELAKUKAN RESET

Masukkan Holder ke dalam Pocket Charger dan Tekan Tombol selama 10 detik lalu lepas. Semua Lampu Status akan MATI, dan MENYALA, sebagai konfirmasi RESET.

IQOS
ILUMA



Ini adalah simbol peringatan keselamatan. Simbol ini digunakan untuk mengingatkan Anda akan potensi bahaya cedera fisik.

BAHASA INDONESIA

PERINGATAN DAN PETUNJUK KESELAMATAN

HARAP MEMBACA SELURUH PERINGATAN DAN PETUNJUK KESELAMATAN SEBELUM PENGGUNAAN UNTUK MENGHINDARI CEDERA.

Peringatan dan Petunjuk Keselamatan ini tidak dapat mencakup semua kemungkinan kondisi dan situasi yang dapat terjadi, dan pengguna harus selalu berhati-hati.

SIMPANLAH PERINGATAN DAN PETUNJUK KESELAMATAN INI SEBAGAI RUJUKAN DI MASA MENDATANG KARENA BERISI INFORMASI PENTING.

Peringatan dan Petunjuk Keselamatan ini berlaku untuk IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™

Pengguna yang Dimaksud

- IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ hanya diperuntukkan bagi pengguna dewasa.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, dan SMARTCORE STICKS™ diperuntukkan bagi pengguna dewasa yang masih ingin melanjutkan penggunaan produk tembakau atau mengandung nikotin.
- Anak-anak dan remaja dilarang menggunakan IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, atau SMARTCORE STICKS™ di dalam kondisi apa pun.
- Produk ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang dengan keterbatasan kemampuan fisik, indra, atau mental atau minim pengalaman serta pengetahuan, kecuali diawasi atau diberi petunjuk untuk menggunakan produk secara aman dan memahami segala risiko bahaya.

Tembakau dan Nikotin

- SMARTCORE STICKS™ mengandung nikotin, yang adiktif.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, dan SMARTCORE STICKS™ tidak bebas risiko. Cara terbaik untuk mengurangi risiko kesehatan terkait tembakau adalah berhenti mengonsumsi tembakau dan nikotin sepenuhnya.
- Nikotin terkandung secara alami pada tembakau yang digunakan dalam SMARTCORE STICKS™.
- Beberapa pengguna mungkin mengalami sakit perut, nyeri dada, sensasi tersedak, batuk, sesak napas, pusing, mulut kering, tenggorokan kering,

radang gusi, sakit kepala, malaise, hidung tersumbat, mual, iritasi mulut, jantung berdebar, iritasi tenggorokan, dan muntah.

- Produk yang mengandung nikotin tidak boleh digunakan oleh orang yang menderita atau berisiko penyakit jantung, penderita diabetes, atau epilepsi atau sedang mengalami kejang.
- Produk yang mengandung nikotin tidak boleh digunakan selama kehamilan atau saat menyusui. Jika Anda sedang hamil, menyusui atau ada kemungkinan hamil, Anda harus berhenti mengonsumsi tembakau dan nikotin sepenuhnya.
- Jika Anda mengonsumsi obat-obatan tertentu (misalnya teofilin, clozapine, ropinirole) saat Anda berhenti merokok atau beralih ke IQOS dan SMARTCORE STICKS™ atau produk mengandung nikotin lainnya, Anda mungkin memerlukan penyesuaian dosis.
- Jika Anda memiliki pertanyaan tentang apakah Anda boleh menggunakan IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, atau SMARTCORE STICKS™ dengan kondisi kesehatan yang ada, Anda harus berkonsultasi dengan profesional kesehatan.

▲ INFORMASI KESELAMATAN PENTING

▲ PERINGATAN Bahaya Tersedak, Tertelan, dan Penanganan

Jauhkan IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, dan SMARTCORE STICKS™ dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan sepanjang waktu.

- BAHAYA TERSEDAK — SMARTCORE STICKS™ mengandung komponen logam kecil dengan tepian tajam.
- BAHAYA TERTELAN
 - SMARTCORE STICKS™ yang tertelan dapat mengakibatkan cedera serius pada organ dalam akibat komponen logam kecil dengan tepian tajam.
 - SMARTCORE STICKS™ yang tertelan dapat menimbulkan risiko keracunan nikotin.
 - Jika SMARTCORE STICKS™ tertelan, segera dapatkan pertolongan medis.
- BAHAYA PENANGANAN — Jangan membongkar SMARTCORE STICKS™ karena mengandung komponen logam kecil dengan tepian tajam. Selalu buang SMARTCORE STICKS™ segera setelah digunakan sesuai dengan peraturan pembuangan limbah setempat.

▲ PERINGATAN Bahaya Elektronik dan Baterai

Risiko Elektronik

Kegagalan untuk mengikuti Peringatan dan Petunjuk Keselamatan ini dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, sengatan listrik, cedera, atau kerusakan pada produk atau properti lainnya:

- Hanya Pengguna yang Dimaksud yang boleh menggunakan IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™.
- Jangan menggunakan IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™ di tempat yang terlarang bagi penggunaan perangkat elektronik.

- Jangan mengisi daya atau menggunakan IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, atau aksesorinya jika rusak, penyok, atau pecah.
- Jangan menggunakan IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™ jika baterai tampak bocor.
- Isi daya IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ hanya di dalam ruangan, sesuai simbol , menggunakan Charging Cable yang disetujui produsen (disertakan dalam kemasan) dan Power Adaptor (disertakan dalam kemasan), untuk keperluan pengisian daya. Jangan menggunakan aksesoris yang tidak disetujui produsen. Lihat bagian "Data Teknis" dan www.iqos.com untuk membaca keterangan yang berlaku bagi mobility kit yang Anda beli.
- Tegangan Ekstra Rendah Pengaman: Safety Extra Low Voltage. Lihat bagian Data Teknis dari Panduan Pengguna ini untuk membaca keterangan.
- Jangan menggunakan, mengisi daya, atau menyimpan IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™ di tempat bersuhu tinggi (misalnya, di dalam mobil pada musim panas, atau di dekat sumber panas seperti radiator atau api).
- Jangan menggunakan IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™ di dekat bahan, cairan, dan gas yang mudah Terbakar.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, Power Adaptor, dan Charging Cable tidak boleh terpapar cairan apa pun. Jangan menyentuh produk jika basah atau terendam dalam cairan apa pun.
- Jangan membersihkan Holder dengan bahan pembersih apa pun.

- Bersihkan port pengisian daya USB pada IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ secara berkala untuk menghindari penumpukan benda asing (mis. partikel debu), dan periksa port USB dari benda asing sebelum menggunakan konektor USB.
- Tangani dengan hati-hati. Jangan menjatuhkan IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™ atau terbentur keras.
- Produk ini tidak mengandung komponen yang dapat diservis oleh pengguna. Jangan mencoba untuk membuka, memodifikasi, memperbaiki, membongkar, atau memperbaiki komponen IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™ atau mengganti komponen atau baterai apa pun.
- Pocket Charger dan Holder IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ tidak kompatibel dengan generasi IQOS sebelumnya (IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, IQOS 3 DUO atau IQOS Originals DUO). Jangan mencoba untuk mengisi daya Holder IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™ dengan Pocket Charger generasi IQOS sebelumnya. Jangan mencoba untuk mengisi daya Holder generasi IQOS sebelumnya dengan Pocket Charger IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™.
- Jangan menggunakan produk ini jika telah terpapar dingin, panas, atau kelembapan yang berlebih.
- Jangan menyentuh IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™ dan/atau aksesorinya jika mengalami panas berlebih, memercikkan api, berasap, menyala, atau terbakar. Jika bisa dan memungkinkan, berhati-hatilah saat mematikan atau melepaskan catu daya.

- Jangan mencoba untuk memasukkan objek apa pun ke dalam heating chamber selain SMARTCORE STICKS™.
- Perangkat hanya dapat digunakan pada rentang suhu 0-40 °C.
- SMARTCORE STICKS™ hanya digunakan satu kali dan tidak boleh digunakan ulang, baik dengan korek api, pemantik, maupun sumber api lainnya.

Risiko Baterai

IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ ditenagai baterai Litium-ion (Li-ion) tersegel. Dalam kondisi penggunaan normal, baterai tersegel. Jika Anda melihat cairan baterai bocor, ikuti tindakan pencegahan berikut:

- Jika cairan dari baterai yang bocor tertelan, segera dapatkan bantuan medis. Jangan memaksakan muntah atau menelan makanan atau minuman.
- Jika cairan dari baterai yang bocor terhirup, cari udara segar dan segera dapatkan bantuan medis.
- Jika cairan dari baterai mengenai kulit, cuci bagian yang terkena, termasuk tangan, dan jangan menyentuh mata.
- Jika cairan dari baterai yang bocor mengenai mata, segera basuh dengan air bersih mengalir selama minimal 15 menit dan dapatkan bantuan medis.

▲ PERHATIAN Risiko Hot Aerosol

- Saat menggunakan IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™ dalam kondisi cuaca panas dan lembap, air dalam aerosol membuat suhu aerosol terasa sangat panas.
- Untuk membantu menghindari sensasi ini, simpan SMARTCORE STICKS™ di tempat bersih, kering, dan sejuk. Jangan biarkan produk terpapar pada kelembapan tinggi atau sinar matahari langsung.
- Jangan menggunakan SMARTCORE STICKS™ yang telah terpapar panas atau kelembapan berlebih.
- Jangan melepas SMARTCORE STICK™ ketika sedang digunakan.
- Jika Anda mengalami ketidaknyamanan, hentikan penggunaan produk dan hubungi tenaga medis.

▲ PERHATIAN Risiko Reaksi Alergi

- Penggunaan IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™ dapat menyebabkan reaksi alergi, seperti pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, gusi, tenggorokan, atau tubuh, kesulitan bernapas, atau mengi.
- Hentikan penggunaan IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ dan segera dapatkan bantuan medis jika Anda mengalami salah satu gejala di atas karena dapat mengindikasikan reaksi alergi yang serius.

Penggunaan SMARTCORE STICKS

- Gunakan IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ hanya dengan SMARTCORE STICKS™ yang dirancang khusus untuk perangkat IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™.
- Jangan pernah menggunakan IQOS ILUMA™ atau IQOS ILUMA PRIME™ dengan rokok atau produk serupa.
- Jangan menggunakan SMARTCORE STICKS™ dengan generasi perangkat IQOS sebelumnya (IQOS ORIGINALS DUO atau sebelumnya).

- Jangan memodifikasi SMARTCORE STICKS™ dengan cara apa pun atau menambahkan bahan apa pun ke SMARTCORE STICKS. Melakukannya dapat menyebabkan cedera.

Penyimpanan

- Perangkat harus disimpan di tempat bersih, kering, dan sejuk. Jangan menyimpan pada suhu di atas 60 °C.
- Simpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak.

Pelaporan kejadian atau insiden merugikan

- Jika Anda mengalami dampak kesehatan yang tidak diinginkan saat menggunakan IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, dan/atau SMARTCORE STICKS, hubungi tenaga medis.
- Anda dapat melaporkan kejadian atau insiden merugikan apa pun secara langsung dengan menghubungi Layanan Konsumen setempat (keterangan dapat ditemukan di buklet Layanan Konsumen & Garansi). Dengan melaporkan efek samping, Anda dapat membantu menyediakan keterangan lebih lanjut tentang keamanan produk ini.
- Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.iqos.com

DATA TEKNIS

Holder:

IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ Model C1402
Jenis baterai: Baterai isi ulang Li-ion
Input: 5 V  1,6 A

Pocket Charger:

IQOS ILUMA PRIME™
Model C1502
Jenis baterai: Baterai isi ulang Li-ion
Input: 5 V  2 A
Bluetooth® 4.1

Pocket Charger:

IQOS ILUMA™
MODEL M0001
Jenis baterai: Baterai isi ulang Li-ion
Input: 5 V  2 A
Bluetooth® 5.0

Pocket Charger IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ ditandai dengan simbol  yang diikuti oleh "SxxAxx", yang mengindikasikan Pocket Charger IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ hanya dapat diisi daya menggunakan salah satu model Power Adaptor yang disetujui yang tercantum di bawah ini.

Power Adaptor:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46
Input: 100–240 V ~50/60 Hz 0,3 A
Output: 5,0 V  2,0 A
Daya output: 10,0 W
Efisiensi aktif rata-rata: 79,0%
Konsumsi daya tanpa beban: <0,09 W
Output: 5 V  2 A

Gunakan dengan Kabel USB Type C to C

INFORMASI PEMBUANGAN IQOS ILUMA™ DAN IQOS ILUMA PRIME™

Berlaku di wilayah Uni Eropa dan EEA



Simbol ini pada perangkat atau kemasannya menunjukkan bahwa produk ini dan bagian-bagiannya (termasuk baterai) tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga Anda yang lain. Anda bertanggung jawab membuang limbah perangkat dengan menyerahkannya ke tempat pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik. Selain itu, baterai bekas dapat dikembalikan secara gratis di tempat penjualan. Pengumpulan terpisah dan daur ulang limbah perangkat (termasuk baterai) pada saat pembuangan akan membantu melestarikan sumber daya alam dan memastikan produk ini didaur ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Pembuangan limbah perangkat sebagai sampah kota yang tidak disortir (misalnya dengan dibakar atau dipendam) dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk informasi lebih lanjut tentang tempat Anda dapat menyerahkan limbah perangkat untuk didaur ulang, silakan hubungi dinas kota terkait, layanan pembuangan limbah rumah tangga setempat, atau toko tempat Anda membeli perangkat. Importir lokal dari produk tersebut akan menyediakan pembiayaan atas pengolahan dan daur ulang limbah perangkat yang dikembalikan melalui tempat pengumpulan yang ditunjuk sesuai dengan persyaratan setempat.

PETUNJUK MELEPAS BATERAI (UNTUK PEMBUANGAN DAN DAUR ULANG)

Baterai tidak boleh dilepas oleh konsumen. Di akhir masa pakai produk, hanya pendaur ulang resmi yang boleh melepas baterai secara aman melalui langkah di bawah ini.

Pocket Charger IQOS ILUMA PRIME™ (Model C1502):

Langkah 1: Daya perangkat harus benar-benar habis sebelum dibongkar.

Langkah 2: Lepas/kupas bantalan karet dari Pocket Charger Cosmetic Cover.

Langkah 3: Lepas 2 sekrup.

Langkah 4: Lepas Cosmetic Cover dengan menggeser dan menggoyangkannya secara vertikal dengan perlahan menjauhi housing, lalu lepas 2 sekrup frame.

Langkah 5: Copot semua flexible printed circuits dan konektor untuk melepaskan charger Printed Circuit Board.

Langkah 6: Lepaskan baterai dengan memiringkannya dan buang sesuai peraturan setempat.

Holder IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ (Model C1402):

Langkah 1: Daya perangkat harus benar-benar habis sebelum dibongkar.

Langkah 2: Buka ring.

Langkah 3: Buka retainer cap, geser keluar unit dari housing.

Langkah 4: Lepas solderan tab baterai dan angkat.

Langkah 5: Lepaskan baterai dan buang sesuai peraturan setempat.

Konfirmasi Kepatuhan

Untuk setiap negara, pernyataan kepatuhan harus diambil dari DigiPack jika berlaku, demikian juga tanda kesesuaian

Dengan ini, Philip Morris Products S.A. menyatakan bahwa IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ mematuhi segala persyaratan penting dan ketentuan terkait lainnya dalam Directive 2014/53/EU. Deklarasi Kesesuaian resmi dapat ditemukan di: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ beroperasi di frekuensi 2,402–2,480 GHz dengan daya output RF maksimum di bawah 10,0 dBm.

Perangkat ini sesuai dengan batas paparan RF dan telah dievaluasi sesuai dengan kondisi paparan portabel menurut EN 62311:2008.

Didesain dan diproduksi di bawah wewenang Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Swiss.

Bluetooth®

Merek kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh Philip Morris Products S.A. dan afiliasinya dilakukan di bawah lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik dari pemiliknya masing-masing.

Informasi lebih lanjut mengenai lisensi firmware untuk IQOS ILUMA™ dan IQOS ILUMA PRIME™ tersedia di www.iqos.com.

Tidak semua perangkat yang tercantum pada Peringatan dan Petunjuk Keselamatan ini disertakan dalam mobility kit ini.

© 2021 Hak Cipta Philip Morris Products S.A.

